

Руководство по применению

Футеровочные резиновые рукава Nilos

Футеровочные рукава Нилос



Рукава применяются с целью:

- Снизить износ обкладки ленты
- Снизить износ ролика
- Защитить ролик от ударов и коррозии
- Снизить шум и налипание

Требуемые материалы и приспособления:

- Резиновый рукав Тип RX-R или RB-R
- Монтажная фтулка Тип TM-R
- Двухкомпонентный клей Тип TL-T60
- Праймер Тип SH
- Очиститель Тип В
- Прикаточный ролик и нож
- Система подачи сжатого воздуха


Монтаж:

Шаг-1.

Ролик очистить пескоструем или шлифовальной машиной;

Шаг-2.

Корпус ролика протереть очистителем Нилос Тип В и дать ему полностью высохнуть;

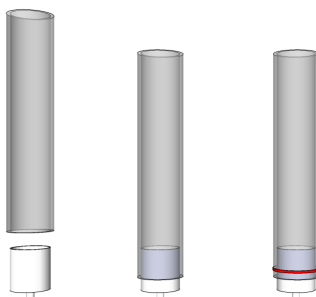

Шаг-3.

Нанести на корпус ролика праймер Тип SH и дать ему полностью высохнуть;

Шаг-4.

Нанести на поверхность ролика клей TL-T60 и дать слою полностью высохнуть;

Шаг-5.


Надеть на монтажную фтулку Тип TM-R футеровочный резиновый рукав на глубину примерно 50 мм и закрепить рукав хомутом. Подключить фтулку к подачи сжатого воздуха;

Шаг-6.

Нанести на корпус ролика второй слой клея и одновременно нанести слой клея на внутренний контактный слой футеровочного резинового рукава (на глубину, насколько это возможно);

Шаг-7.

С помощью подачи сжатого воздуха, равномерными поступательными движениями, быстро надеть футеровочный рукав на ролик. При подаче сжатого воздуха между поверхностью ролика и рукавом образуется воздушная подушка которая позволяет надеть рукав на ролик;

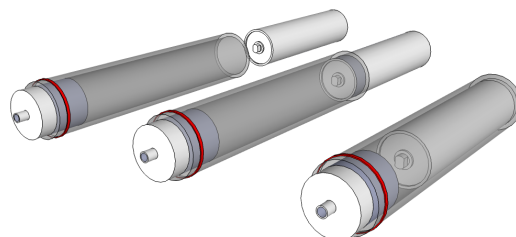

Шаг-8.

Снять фтулку и выгнать остатки воздуха методом прикатывания от середины ролика к его краям;

Шаг-9.

Через 24 часа, срезать с торцов ролика выступающие остатки футеровочного рукава. Ролик готов к эксплуатации.

Руководство по применению

Футеровочные резиновые рукава Nilos

Футеровочные рукава Нилос

Для заказа:

Монтажная втулка

Ключ 1:	Для роликов диаметром:
T1170	63,5 мм
T1171	80 мм
T1172	89 мм
T1173	108 мм

Футеровочный резиновый рукав / RX-R

Для заказа требуемого футеровочного рукава, необходимо через дробь прописать Ключ 1 и Ключ 2

Материал:	Вулканизированная резина
Контактный слой:	С контактным слоем
Твердость, Шор А:	40±5
Цвет:	Черный
Качество:	Общего назначения

Ключ 1:	Т x Д:
RX-R/800	7 x 800 мм
RX-R/1000	7 x 1000 мм
RX-R/1300	7 x 1300 мм

Ключ 2:	Для роликов диаметром:
63,5	63,5 мм
80	80 мм
89	89 мм
108	108 мм

Пример заказа:

T1173 - 1 шт.

RX-R/1000/108 - 20 шт.

Значение:

Монтажная втулка для роликов диаметром 108 мм

и

Футеровочный рукав:

Ключ 1	Ключ 2	
RX-R/1000 /	108	Для роликов диаметром 108 мм
		Рукав толщиной 7 мм, длиной 1000 мм

По необходимости дополнительно запросить сопутствующие материалы, как например: клей, праймер, очиститель и инструмент.